

ВСТУП

Шановний клієнт, дякуємо Вам за покупку нашого терморегулятора, який забезпечить Вам довгі роки надійної служби. Будь ласка, ознайомтеся з інструкцією з встановлення і експлуатації терморегулятора. Якщо у Вас виникли питання і потрібна допомога фахівця, Ви завжди можете зв'язатися з нами за телефоном технічної підтримки (044) 360-11-88.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Терморегулятор — 1 шт.
- Керівництво користувача - 1 шт.
- Датчик температури — 1 шт.
- Гвинт — 2 шт.
- Гарантія на терморегулятори ВНТ-307 становить 24 місяці з дня продажу

ПРО ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

ВНТ-307 - програмований терморегулятор, призначений для підтримки температури у всіх типах внутрішніх приміщень, з використанням вбудованого датчика температури повітря, а також датчика температури, що розміщується в підлозі.

ВНТ-307 використовується спільно з плівковими інфрачервоними системами опалення, або з іншими системами і пристроями електричного опалення (системами теплої підлоги).

ОПИС


- Сучасний дизайн.
- Регулювання температури одним натисканням кнопки.
- Красива елегантна рамка.
- Кнопкове управління.
- Точне регулювання температури до 1°C.
- Великий дисплей з підсвічуванням екрану.
- Збереження налаштувань при вимкненні терморегулятора.
- Просте встановлення.
- Зручне програмування для максимально комфортного і економічного підігріву Вашого приміщення.
- Монтаж проводиться в стандартні підрозетники.
- Ступінь захисту: IP20.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Вбудований датчик температури (Повітря): NTC 10 кОм;
- Потужність: < 0,3 Вт.
- Похибка таймера: менше 1 %.
- Зовнішній датчик температури (Підлоги): NTC 10 0 кОм, 2,5 м;
- Робоча напруга: 200-240V 50-60 Гц.
- Діапазон регульованих температур: 5-99°C.
- Допустимий струм навантаження: 20А.
- Матеріал корпусу: вогнестійкий пластик (PC + ABS)
- Температура зберігання: від -5 до + 55°C
- Температура експлуатації: від 0 до + 45°C при відносній вологості повітря 5-95%.
- Розміри: 86*86*39 мм.
- Похибка вимірювання: ± 1°C.

ПОЗНАЧЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ:

1. Кнопка вкл / вкл.
2. Періоди нагріву.
3. Клавiші керування.
4. Кнопка встановлення часу.
5. Режим антизамерзання
6. Клавiші заблоковано.
7. Годинник.
8. Ручний режим .
9. Кнопка вибору режиму.
10. Датчик підлоги.
11. Задана температура.
12. Датчик повітря.
13. Дні тижня.
14. Індикатор нагріву.
15. Температура.

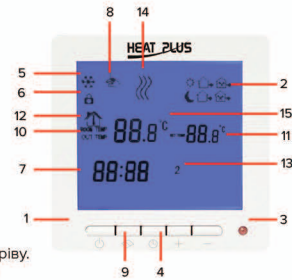

КЕРУВАННЯ:

- 🔌 Увімкнення/вимкнення живленн
- ⏰ Кнопка встановлення часу та програмації (⏰) – перехід по налаштуваннях; (+/-) – зміна налаштувань.
- +/- Вибір температури в ручному режимі
- 🔒 Вибір ручного (🔒) або програмованого режиму

Послідовне натискання ⏰ відкриває налаштування в такій послідовності:
• встановлення часу (хвилин, годин); • встановлення днів тижня (від 1 до 7)

Натисніть та втримуйте 🔒 для входу у програмування

Натисніть +/- для вибору днів тижня (5+2, 6+1 або 7) (На екрані дисплея цьому будуть відповідати написи 12345, 123456, 1234567).

Натисніть 🔒 для вибору періоду дня (підйом, вихід на роботу, обід і т.д всього шість періодів)

⏰ перехід по налаштуванням вибраного періоду

+/- зміна вибраних налаштувань

Після проходження по всіх періодах будніх днів, натисніть 🔒 для встановлення температури у вихідні (кнопками +/-)

У вихідні дні, на відміну від будніх, задаються всього два періоди: день і ніч.

ЗАВОДСЬКІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ І ТЕМП-РИ

Таблиця 1

Період	Символ періоду	Заводські встановлення часу	Заводські встановлення температури	
Будні дні	1	☀️	06:00	20°C
	2	🏠➡️	08:00	15°C
	3	🏠➡️+	11:30	15°C
	4	🏠➡️	12:30	15°C
	5	🏠+	17:30	22°C
	6	🌙	22:00	15°C
Вихідні дні	1	☀️	8:00	22°C
	2	🌙	23:00	15°C

НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЙ І ОПЦІЙ

У вимкненому стані натисніть клавішу (—) та утримуючи її натисніть (⏻) для входу в налаштування функцій.

Таблиця 2

Код на дисплеї	Функція	Опції	Заводське встановлення опції
SEN	Тип датчика температури	0-датчик повітря 1-датчик підлоги 2-обидва датчики	0
OSV	Захист від перегріву підлоги	5-99°C	42°C
dIF	Діапазон вкл/викл нагріву	1-9°C	2°C
SVH	Верхній ліміт температури	5-99°C	35°C
SVL	Нижній ліміт температури	5-99°C	5°C
AdJ	Калібрування температури	Змінює показники фактичної температури	0°C
FrE	Режим антизамерзання	00-викл 01-вкл	00
POn	Автоматичне увімкнення терморегулятора (без натискання) при появі напруги	00-функція викл 01-активація функції	00
FAC	Повернення до заводських налаштувань	00-активація функції 08-функція викл	08

Перехід до кожної наступної функції (і, одночасно, підтвердження налаштування попередньої функції) здійснюється кнопкою (⏻), а саме налаштування (вибір опції) — клавішами (+ —)

ПРИМІТКИ



- Усі встановлення терморегулятора —
А) Ручне встановлення температури,
Б) програмація часу і температури по періодам дня,
В) налаштування функцій та опцій потребують підтвердження (зберігання)
Для підтвердження встановлень (А, Б, В) потрібно не виходити одразу з відповідного режиму встановлення (А, Б, В), а дочекатись, доки екран дисплею самостійно повернеться в робочий режим (+ 15-16 секунд). Тобто, через 10 секунд вимкнеться підсвітка дисплею, а ще через 5 секунд екран повертається в робочий режим). Після виконання вищесказаних дій, встановлення будуть збережені (захиснені від випадкового скидання)
- Діапазон вкл/викл нагріву dIF — це різниця, на яку падає температура нижче заданої до увімкнення нагріву, і на яку піднімається температура вище встановленої до вимкнення нагріву
- Якщо увімкнені обидва датчики (функція SEN, опція 2), то контроль нагріву здійснюється по датчику повітря, а датчик підлоги контролює лише температуру підлоги для його захисту від перегріву. (відповідно до значення функції OSV)
- Функція ADJ доступна лише при виборі опції 0 в функції SEN
- Для повернення до заводських встановлень в функції FAC вибрати опцію 00 і підтвердити її натиснувши (⏻). Далі необхідно увійти в режим встановлення Б,В (попередньо в обидва, або той, який потребує скидання) та дочекатись, поки екран дисплею самостійно повернеться в робочий режим (див примітка 1)
- Для коректної роботи терморегулятора:
6.1 Повинна суворо дотримуватись послідовність шести періодів дня при їх програмації (черговість періодів — згідно табл 1) тобто час початку наступного періоду не повинно бути меншим, або дорівнювати часу початку попереднього періоду.
6.2 Час початку першого періоду (⚙) не повинно бути раніше, ніж 0:01 включно.
6.3 Час початку останнього періоду (🌙) не повинно бути пізніше 23:59 включно.

Блокування екрану (захист від випадкового натискання клавіш)/зняття блокування — натисніть та утримуйте клавіші (⏻ —) (одночасно обидві) до появи або зникнення на екрані символу (🔒)

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Даний терморегулятор монтується на стіну в стандартний підрозетник 60мм.

- Підключіть силові дроти (220В), дотримуючись полярності (нуль/фаза) і датчик підлоги до задньої панелі. Закріпіть гвинтами задню панель в підрозетник.
- Підключіть шлейф живлення до ЖК-дисплею.
- З'єднайте ЖК-дисплей із задньою панеллю.

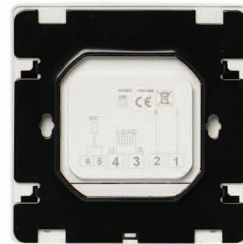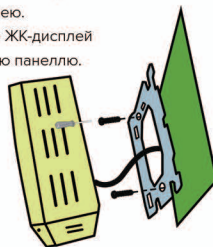

4 і 3 — підключення теплої підлоги;
2 і 1 — джерело 220В (з дотриманням полярності нуль-фаза);
5 і 6 — підключення датчика підлоги

Увага!!! Монтаж і технічне обслуговування терморегулятора повинні проводитись кваліфікованими спеціалістами відповідно до керівництва з експлуатації. Силові дроти й дроти для підключення теплої підлоги повинні мати переріз 1,5 — 2,5 мм. Для уникнення ризику враження електричним струмом, вимкніть живлення перед підключенням терморегулятора!


Дякуємо за покупку!

(044) 360-11-88 Факс: (044) 502-03-56
office@heatplus.ua heatplus.ua

HEAT PLUS ВНТ-307
ОПАЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

КІМНАТНИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

програмований

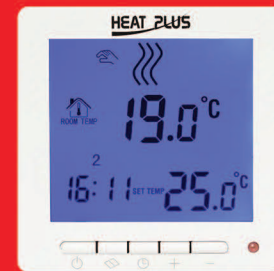

Керівництво користувача